



Brillo encantador, vida útil fiable

MASTERColour CDM-TC

Gama de lámparas de descarga de alta eficacia, muy compactas y con terminal simple que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Beneficios

- Vida útil prolongada en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
- Lámpara exterior de cuarzo con bloqueo UV para reducir los riesgos de decoloración
- Impresión de color estable durante toda la vida útil
- Los resultados de alta eficacia de la lámpara brindan costos operativos bajos y poca generación de calor (lo que mejora el confort de los compradores y el personal)

Características

- Luz blanca nítida
- Calidad de color superior
- Permite diseñar luminarias de tamaño muy pequeño que producen haces de gran intensidad

Aplicaciones

- Iluminación de acentuación, de exhibición, con efecto brillante
- Iluminación general y decorativa

MASTERColour CDM-TC


Advertencias y seguridad

- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas de 35 W/830 también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions




Plano de dimensiones

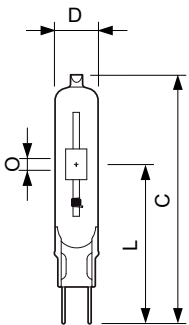

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Colour Rendering Diagrams

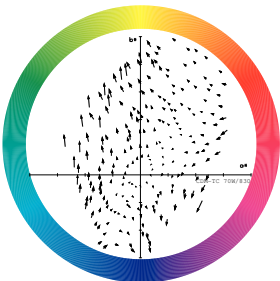

210°

180°

150°

