



Brillo perfecto, eficacia inigualable

MASTERColour CDM-T Elite

Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, alta eficacia y con terminal simple que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

Beneficios

- El haz de alta intensidad de luz blanca brillante y nítida hace que la mercadería se vea irresistible
- La estabilidad del color y en la producción del flujo luminoso durante toda la vida útil conservan el encanto de tu comercio cada temporada
- Costo total de propiedad más bajo como resultado de la alta eficacia (misma luz, menor o igual energía, más luz) y la vida útil prolongada

Características

- Luz brillante blanca nítida
- Excelente reproducción de color, con rojo extra
- Alta eficacia con conservación del flujo luminoso inigualable
- Rendimiento de color estable durante toda la vida útil
- Vidrio con bloqueo UV

Aplicaciones

- Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
- Iluminación de interior general y decorativa
- Iluminación de áreas exteriores

MASTERColour CDM-T Elite


Advertencias y seguridad

- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Usar solo con dispositivos de control electrónicos. Las lámparas de 35 W y 70 W también se pueden utilizar con dispositivos de control electromagnéticos.
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions



Plano de dimensiones

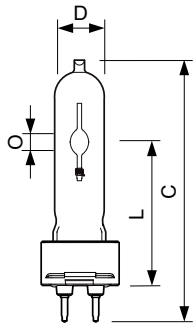

| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|--------------------------|---------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERColour CDM-T Elite | 20 mm | 7,15 | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |
| 70W/930 G12 1CT/12 | | mm | | | | |

MASTERColour CDM-T Elite

